

# Fachbodenregal - Schraubsystem WR


W - I/2007 - Fachlast 200 kg

Charge par panneau: 200 kg

Loketlast: 200 kg

Shelf loading: 200 kg

- |      |                       |
|------|-----------------------|
| (D)  | Aufbauanleitung       |
| (F)  | Notice de Montage     |
| (NL) | Handling voor montage |
| (GB) | Assembly instruction  |



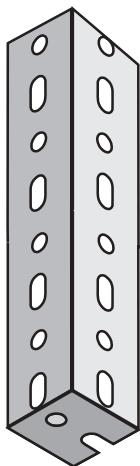


① ≤ H: 1500 mm

= 38/38/1,7 mm

> H: 1501 mm

= 42/42/2,0 mm

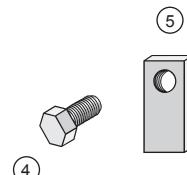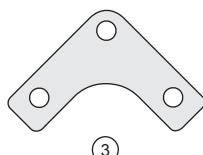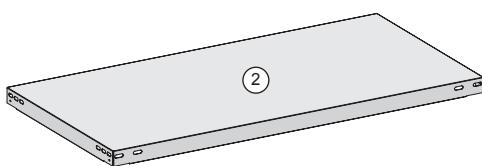

## Anzahl der Bauteile je Grundregal:

Nombre de composantes de l'étagère de base:

Aantal onderdelen per basisstelling:

Number of components per basic rack:

Höhe:	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
①	4	4	4	4
②	4	5	6	7
③	8	16	24	32
④	48	72	96	120
⑤	48	72	96	120

① Winkelstützen  
Montants d'angle  
Hoekstaander  
Corner pillars

② Fachböden  
Fonds  
Leggers  
Shelves

③ Eckplatte  
Plaques de coin  
Hoekplaat  
Corner plate

④ Schraube  
Vis  
Schroef  
Bolt

⑤ Mutter  
Écrous  
Moer  
Nut



## Anzahl der Bauteile je Anbauregal:

Nombre de composantes par étagère supplémentaire:

Aantal onderdelen per aanbouwstelling:

Number of components per add-on rack:

Höhe:	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
①	2	2	2	2
②	4	5	6	7
③	4	8	12	16
④	24	36	48	60
⑤	24	36	48	60

① Winkelstützen  
Montants d'angle  
Hoekstaander  
Corner pillars

② Fachböden  
Fonds  
Leggers  
Shelves

③ Eckplatte  
Plaques de coin  
Hoekplaat  
Corner plate

④ Schraube  
Vis  
Schroef  
Bolt

⑤ Mutter  
Écrous  
Moer  
Nut

Die Regale unterscheiden sich in zwei Bauarten (Abb. A):

- ① **Grundregal mit 4 Winkelstützen**
- ② **Anbauregal mit 2 Winkelstützen**

- Alle Regale dieses Schraubsystems erhalten ihre Standfestigkeit durch Eckplatten. Die Vorschriften über die Anzahl der Eckplatten und die Anordnung müssen genau eingehalten werden (Abb. B).
- Im **Grundregal** werden **8 Eckplatten zur Aussteifung** pro Fachboden benötigt. Gesamtanzahl und Anordnung der Eckplatten siehe Abb. B.
- Im **Anbauregal** werden **4 Eckplatten zur Aussteifung** pro Fachboden benötigt. Gesamtanzahl und Anordnung der Eckplatten siehe Abb. B.
- Eckplatten werden jeweils mit 3 Schrauben und Muttern mit dem Fachboden und dem Winkelstützen verschraubt (Abb. C und D).
- Eckplatten sind immer von innen in der Bodenabkantung mit zu verschrauben (Abb. C).
- Alle Fachböden müssen mit jedem Winkelschenkel, der die Bodenkanten berührt, verschraubt werden.
- Die Anbauregale werden gleichmäßig rechts und links an das Grundregal angebaut.

**Bitte beachten Sie, dass nicht in jedem Boden Eckplatten verschraubt werden! Diese sind nur für die ausgesteiften Fachböden nötig!**

Die Verschraubung erfolgt vorzugsweise im Liegen. Danach die Regale aufrichten (Deckenhöhe beachten!). Die senkrechte Ausrichtung erfolgt dann am endgültigen Standort.

Wir empfehlen bei der Montage das Tragen von Arbeitshandschuhen.

Les rayonnages se différencient en modèles (fig. A):

- ① **Étagère de base** avec 4 montants d'angle
- ② **Étagère supplémentaire** avec 2 montants d'angles

- Tous ces rayonnages à vis obtiennent leur stabilité à l'aide de panneaux d'angles. Il faut respecter précisément les prescriptions concernant le nombre de panneaux d'angle et leur disposition (fig. B).
- Dans le **rayonnement de base**, on utilise **8 panneaux d'angle par étagère pour le renforcement**. Pour le nombre total et la disposition des panneaux d'angle, voir fig. B.
- Pour l'**étagère supplémentaire**, on utilise **4 panneaux d'angle par étagère pour le renforcement**. Pour le nombre total et la disposition des panneaux d'angle, voir fig. B.
- Les panneaux d'angle sont fixés respectivement par 3 vis et écrous à l'étagère et aux montants d'angle (fig. C et D).
- Les panneaux d'angle sont toujours à visser de l'intérieur sur les chanfreins du fond (fig. C).
- Toutes les étagères doivent être vissées à chaque montant d'angle en contact avec le fond.
- Les étagères supplémentaires sont fixées identiquement à droite et à gauche à l'étagère de base.

**Veuillez vérifier que toutes les plaques d'angle ne soient pas vissées au fond! Elles ne sont nécessaires que pour les niveaux d'étagère renforcés.**


Le vissage se fait de préférence en position couchée. Relever ensuite les étagères (tenir compte de la hauteur du plafond!). L'alignement vertical se fera à l'emplacement définitif.

Nous recommandons lors du montage le port de gants de sécurité.

# A

## Bauart (Grund- und Anbauregal)

Modèle (étagère de base ou supplémentaire)  
Constructie (basis- en aanbouwstelling)  
Type (basic and add-on rack))

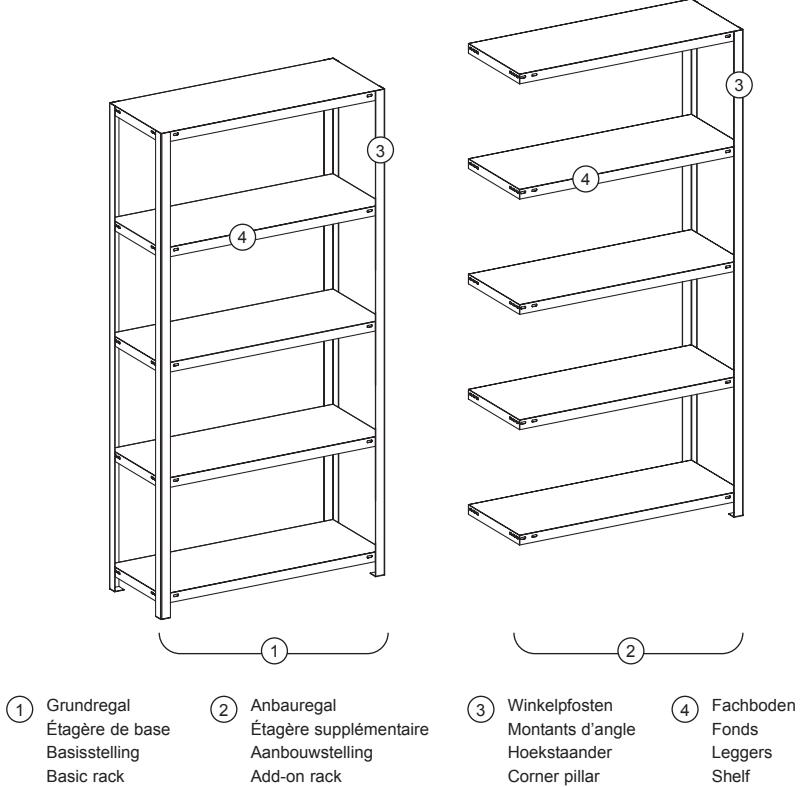

① Grundregal  
Étagère de base  
Basisstelling  
Basic rack

② Anbauregal  
Étagère supplémentaire  
Aanbouwstelling  
Add-on rack


③ Winkelstütze  
Montants d'angle  
Hoekstaander  
Corner pillar

④ Fachboden  
Fonds  
Leggers  
Shelf

# B

## Anzahl und Anordnung der Eckplatten

Nombre et disposition de panneaux d'angle  
Aantal en positionering van de hoekplaten  
Number and arrangement of corner plates

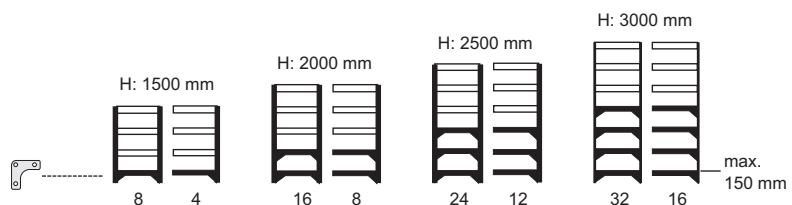

=  
Fachboden mit 8 Eckplatten (Grundregal)  
Étagère avec 8 panneaux d'angle (étagère de base)  
Legger met 8 hoekplaten (hoekplaat)  
Shelf with 8 corner plates (basic rack)



=  
Fachboden mit 4 Eckplatten (Anbauregal)  
Étagère avec 4 panneaux d'angle (étagère supplémentaire)  
Legger met 4 hoekplaten (aanbouwstelling)  
Shelf with 4 corner plates (add-on rack)




=  
Fachboden ohne Eckplatten  
Étagère sans panneaux d'angle  
Legger zonder hoekplaten  
Shelf without corner plates

# C

## Verschraubung der Eckplatten - Innenansicht

Vissage des panneaux d'angle – vue de l'intérieur  
 Schroefmontage van de hoekplaten - binnenaanzicht  
 Screwing of the corner plates - inside view

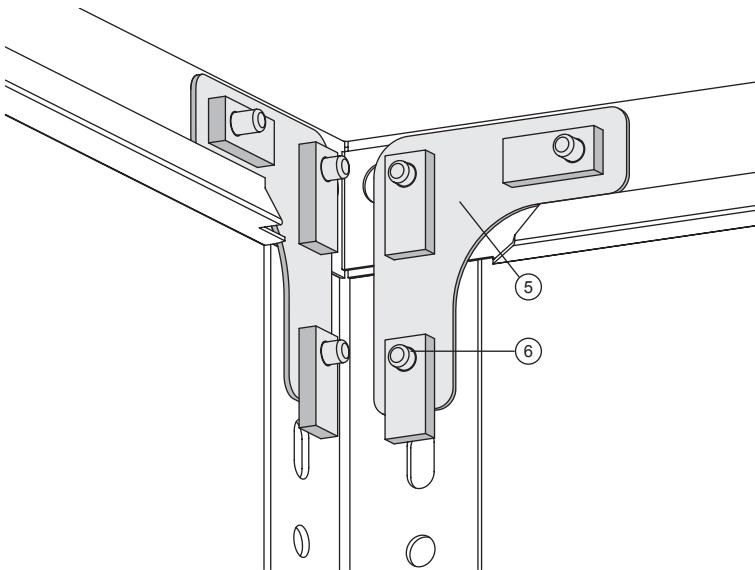


5 Eckplatte  
 Plaques de coin  
 Hoekplate  
 Corner plate

6 Schraube und Mutter  
 Vis et écrous  
 Schroeven en lange moeren  
 Bolt and nut

# D

## Verschraubung der Eckplatten - Außenansicht

Vissage des panneaux d'angle – vue de l'extérieur  
 Schroefmontage van de hoekplaten - buitenaanzicht  
 Screwing of the corner plates - external view

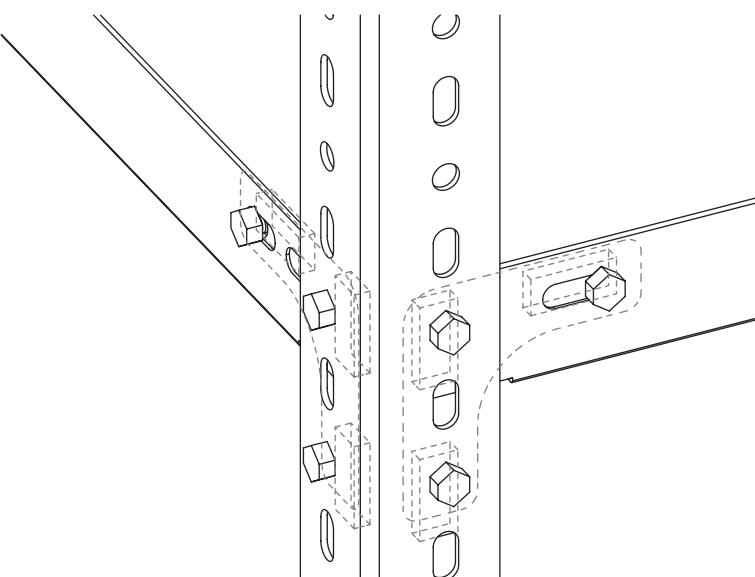

(NL) De stellingen onderscheiden zich in twee constructies (afb. A):

- (1) **Basisstelling** met 4 hoekstaanders
- (2) **Aanbouwstelling** met 2 hoekstaanders

■ Alle rekken voorzien van dit schroefsysteem creëren hun stevige stand dankzij de toepassing van hoekplaten. De voorschriften met betrekking tot het aantal hoekplaten - en de positionering - dienen exact te worden nageleefd (afb. B).

- In de **basisstelling** zijn **8 hoekplaten ter verstijving** per legger nodig. Voor het totale aantal- en montage van de hoekplaten: zie a.u.b. afb. B.
- In de **aanbouwstelling** zijn **4 hoekplaten ter verstijving** per legger nodig. Voor het totale aantal- en montage van de hoekplaten: zie a.u.b. afb. B.
- Ledere hoekplaat wordt met behulp van 3 schroeven / moeren met de legger en de hoekstaander gekoppeld (afb. C en D).
- Hoekplaten dienen tevens te allen tijde aan de binnenzijde van de bodemverkanting meegekoppeld te worden (afb. C).
- Alle leggers moeten met ieder hoekbeen, dat aan de bodemverkanting aanligt, worden vastgeschroefd.
- De aanbouwstellen worden gelijkmatig zowel rechts als links aan de basisstelling gemonteerd.

**Let er a.u.b. op, dat niet aan iedere bodem hoekplaten worden vastgeschroefd! Deze zijn alleen nodig voor de verstijfde leggers!**

De schroefmontagewerkzaamheden bij voorkeur in liggende toestand (rek) uitvoeren. Vervolgens de rekken rechtop zetten (let op plafondhoogte!). Het exact verticaal richten kan dan op de definitieve opstellingsplaats worden uitgevoerd.

Wij adviseren u tijdens de montage werkhandschoenen te dragen.

(GB) There are two types of shelves (Fig. A):

- (1) **Basic rack** with 4 corner pillars
- (2) **Add-on rack** with 2 corner pillars












■ All of these screw system shelves obtain their stability from corner plates. The regulations about the number of corner plates and the layout have to be respected exactly (Fig. B).

- **8 corner plates are needed for reinforcing** each shelf in the basic rack. See Fig B for total number and arrangement of corner plates.
- **4 corner plates per shelf are needed for reinforcing** for the add-on rack. See Fig B for total number and arrangement of corner plates.
- Each corner plate is screwed together with the shelf and corner pillars using 3 screws and nuts (Fig. C and D).
- Corner plates are always to be screwed from the inside of the shelf edging (Fig. C).
- All shelves have to be screwed to the angle leg, which touches the bottom edges.
- The add on racks are joined equally to the right and left of the basic shelf.

**Please note that corner plates are not screwed into every shelf! These are only required for the stiffened shelf floors!**

It is preferable to screw together with the racks lying down. Put the racks upright afterwards (Watch the ceiling height!). The vertical alignment is made at the final location.

Wearing work gloves is recommended for installation.

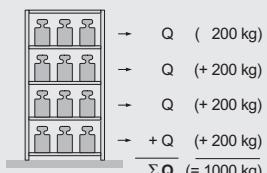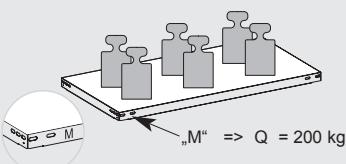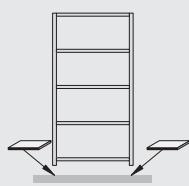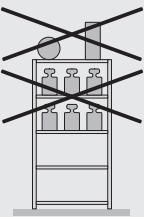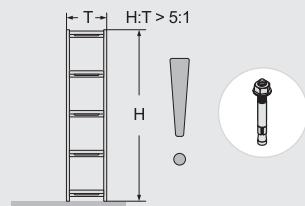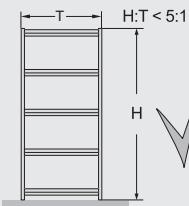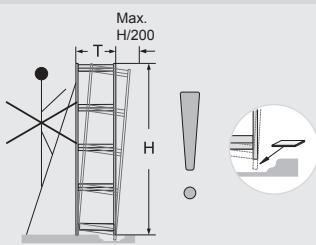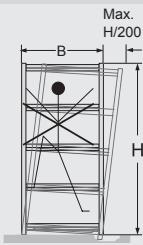

$$\Sigma Q \leq Q_{\max}$$

## Wichtige technische Hinweise

Remarque technique importante

Belangrijke technische aanwijzingen

Important technical information

**(D)** Beachten Sie bitte, dass die Stützrahmen senkrecht stehen. Eine Abweichung um ein Zweihundertstel der Höhe kann toleriert werden, ggf. sind Unterlegplatten erforderlich. Als standardsicher gelten von Hand be- und entladene Regale, wenn der Wert: Höhe geteilt durch Tiefe kleiner oder gleich 5 ist. Falls das Ergebnis größer als 5 ist, sind die Regale durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Sollten Sie bezüglich der erforderlichen Sicherungen Fragen haben, rufen Sie uns bitte an.

**(F)** Veuillez à ce que les châssis d'appui soient parfaitement verticaux. Un écart de deux centièmes de la hauteur est admissible. On considère que des étagères (dé)chargées à la main sont stables si la hauteur divisée par la profondeur est plus petite ou égale à 5. Si le résultat de cette division est plus grand que 5, il faut prendre des mesures appropriées afin de stabiliser les étagères. Si vous avez des questions au sujet des sécurités requises, n'hésitez pas à nous contacter.

**(NL)** Gelieve ervoor te zorgen dat de steunframes loodrecht staan. Een afwijking van twee honderdsten van opzichte van de hoogte kan getolereerd worden. Met de hand in- en uitgeladen rekken gelden als stabiel, als de waarde:hoogte gedeeld door diepte kleiner dan of gelijk aan 5 is. Indien het resultaat groter dan 5 is, moeten de rekken door gepaste maatregelen worden versteigd. Indien u vragen zou hebben gelieve ons op te bellen.

**(GB)** Please make sure that the support frames are vertical. A deviation of two hundredths of the height can be tolerated. Shelves which can be loaded and unloaded by hand are considered to be stable when the value of: the height divided by the depth is less than or equal to 5. The shelves need to be suitably secured if the value is greater than 5. Don't hesitate to ring us for any questions you may have about the type of securing required.

**(D)** Deckböden sind ungeeignet zur Lagergutablage. Bei unterschiedlichen Fachlasten sollten die höheren Lasten im unteren Bereich des Regals konzentriert werden. Der Betreiber muss gewährleisten, dass der Fußboden die Lasten aus dem Stützrahmen sicher aufnehmen kann. Die Fußbodenbeschaffenheit muss den Forderungen der DIN 18202 Pkt. 4, Tab. 3, Zeile 3 entsprechen. Ist der Fußboden magnesitgebunden, müssen Kunststoffplatten unterlegt werden.

**(F)** Les rayonnages ne sont pas adaptés au stockage de marchandises s'ils n'ont pas de protections de chutes. Dans le cas de stockage de poids différent, il faut placer les marchandises les plus lourdes en bas. L'exploitant doit garantir que les étagères supportent la charge porté sur le châssis de soutien. La qualité du sol doit correspondre aux exigences de la DIN 18202 point 4 , tab. 3 ligne 3. Si le sol est magnétisé, il faut placer des plaques plastiques en dessous.

**(NL)** Leggers zonder zijn ongeschikt voor het opbergen van magazijngoederen. Bij verschillende belasting van de leggers moet de grootste belasting in het onderste bereik van de stelling geconcentreerd worden. De exploitant moet waarborgen dat de legger de belasting uit het steunframe zeker kan dragen. De kwaliteit van de vloer moet beantwoorden aan de eisen van DIN 18202 punt 4, tab. 3, regel 3. Als het om een magnesietylvoer gaat, dan moeten er kunststofplaten onder gelegd worden.

**(GB)** Ceiling panels are unsuitable for storing goods. In the event of differences in the load exerted on the various compartments, the heavier loads should be concentrated in the bottom area of the shelving. The user must make sure that the compartment floor is able to safely absorb the loads emanating from the support frame. The condition of the floor must comply with the specifications laid down in DIN 18202 point 4, table 3, line 3. If the floor has been bonded with magnesia cement, plastic boards are to be placed underneath the shelving.

**(D)** Die angegebenen maximalen Tragfähigkeiten für Fachböden [Q] gelten bei jeweils gleichmäig verteilter Last. Die Summe der Fachlasten [ $\Sigma Q$ ] in einem Regalfeld muss kleinergleich der unten angegebenen Feldlast [Qmax.] sein. Bei Aufstellung von weniger als 3 Regalfeldern reduziert sich die jeweils angegebene Feldlast um 10%. Der Gesamtschwerpunkt darf in jedem Fall nicht über der halben Regalhöhe liegen.

**(F)** Les données maximales de support de charge pour sols spéciaux [Q] sont valables dans le cas d'un partage régulier de la charge. La somme des charges spéciales [ $\Sigma Q$ ] sur un plan d'étagère doit être égale ou inférieure au poids/surface [Qmax.]. Das les cas ou le montage comporte moins de 3 plans d'étagères, le poids/surface se réduit de 10%. La totalité de la charge ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la hauteur.

**(NL)** Het opgegeven maximale draagvermogen voor leggers [Q] geldt bij telkens gelijkmataig verdeelde belasting. De som van de belasting van de leggers [ $\Sigma Q$ ] in één stellingveld moet kleiner of gelijk zijn aan de onderstaande veldbelasting [Qmax.]. Bij opstelling van minder dan 3 stellingvelden wordt de telkens opgegeven veldbelasting met 10% gereducteerd. Het algemene zwaartepunt mag in elk geval niet boven de helft van de stellingshoogte liggen.

**(GB)** The maximum carrying loads listed for compartment floors [Q] apply when the load is evenly distributed in each case. The sum of compartment loads [ $\Sigma Q$ ] in a shelf bay must be smaller or equivalent to the bay load [Qmax.] stated below. In cases where fewer than 3 shelf bays are erected, the bay load listed is reduced by 10% in each case. The overall centre of gravity must not under any circumstances be above half the height of the shelving.

Lastangaben		Indications de charge	Opgave van de belasting	Permissible loading
H	Höhe	Hauteur	Hoogte	Height
Q	Fachlast	Charge par panneau	Lokelast	Shelf loading
Q <sub>max.</sub>	Feldlast	Charge par champ	Veldbelasting	Bay loading
H	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Q	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Q <sub>max.</sub>	800 kg	1000 kg	1200 kg	1400 kg